

EVOBIKE

Manuell dyretilhenger med dobbel funksjon Djurö



OPPMERKSOMHET:

Les denne bruksanvisningen nøye før montering og bruk. Manglende overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen kan føre til skader eller personskader.

Modell: Djurö



Før du begynner monteringen, må du kontrollere innholdet i esken:

- ◆ 1 x sammenfoldet tilhenger
- ◆ 2 x 6,5" svingbare forhjul
- ◆ 2 x 18" bakhjul
- ◆ 1 x tilhengerfeste
- ◆ 1 x styresett
- ◆ 2 x støtfanger sett
- ◆ 1 x flagg

- **Montering og demontering av tilhenger**
(alle funksjoner som tilhenger og barnevogn)






Trinn 1:

Foldemekanismen er inne i lommen. Åpne Løse parkeringsbremsen. Trykk først på metallutløseren , trykk deretter på utløserknappen, skyv spaken og sett bakhjulets aksel inn i sokkelen. stangen inn i plastbraketten , slipp knappen, så låses stangen automatisk i braketten. Gjør det samme på den andre siden.

Trinn 2:

Kontroller at hjulet er godt festet. For å fjerne: trykk på metallspaken og trekk hjulet ut av sokkelen.

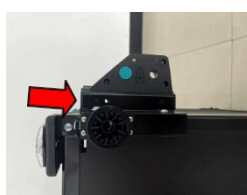

Trinn 3:

Når du bruker den som barnevogn: Sett svinghjulet (6,5") inn i braketten. **Advarsel: Sørg alltid for at svinghjulet er riktig og fullstendig festet og låst!**

Trinn 4

Monter plastfløyen og skyv den fra fronten til enden (på begge sider). Sett inn trekkstangen og skyv den innover til den er på plass, til det fremre hullet er på linje med hullet i vingen. Sett deretter låsepinnen gjennom hullet i vingen.



Trinn 5

Slipp låsepinnen og skyv tilhengerfeste bakover og lås den når den er på plass (barnevognmodus).

Trinn 6

Når du bruker den som sykkelvogn: Trykk på metallspaken for å fjerne svinghjulet. Oppbevar svinghjulet på støtfangerne og lås det fast.

Oppmerksomhet:

Trykk på orienteringsknappen for å låse svinghjulet for å unngå at det svinger under kjøring. Trykk på den blå runde knappen på undersiden for å frigjøre det.



Trinn 7:

Trå på pedalen for å aktivere parkeringsbremsen. Løsne den igjen før du går eller sykler.


Oppmerksomhet:

Kontroller at bremsen fungerer som den skal før bruk.



Trinn 8:

Monter håndtaket ved å skyve det fremover.

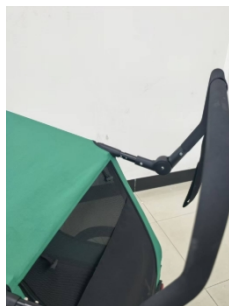

Trinn 9:

Styret har 8 posisjoner for å skape en praktisk høyde fra 96 cm til 115 cm og oppfylle de fleste brukeres krav til bruk.

Oppmerksomhet

Når tilhengeren brukes som barnevogn, må du alltid bruke håndleddsstroppen for sikkerhets skyld.

Når den brukes som tilhenger, må du alltid holde styret sammenfoldet.



Trinn 12:

Før du bruker tilhengeren, må du sette sikkerhetsflagget gjennom stoffhylsen på venstre side av karosseriet.

Dette er svært viktig, fordi tilhengeren lett kan overses i trafikken.

Trinn 10

Sykkel: Fjern mutteren og skiven fra venstre ende av akselen. Bruk en skiftenøkkel til å feste koblingen (A) til bakhjulets aksel. Stram deretter mutteren til det dreiemomentet som anbefales av sykkelprodusenten.

Trinn 11:

Skyv koblingsrøret (B) over koblingen (A) og fest det med sjekkellen. Fest deretter sikkerhetsstroppen rundt sykkelrammen og heft klipsen tilbake på tilhengerfeste.


MERK! Kontroller nøye at sikkerhetsbeltet ikke kan komme mellom de bevegelige delene på sykkel. Om nødvendig, vikle det rundt rammen flere ganger.

Sammenlegging av tilhengeren



Trinn 13:

Fjern styret, tilhengerfeste og hjul, og legg dem inne i tilhengeren.

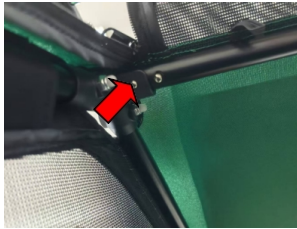

Trinn 14

Løsne metallknappen og trekk den horisontale bakre og fremre stangen ut og brett den sammen, og brett deretter tilhengeren.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Regelmessig kontroll av alle viktige komponenter, for eksempel: tilhengerfeste, ramme, belysning utstyr (hvis aktuelt), dekk og hjul osv. for å sikre at de er i sikker stand; regelmessig kontroll av at bolter er godt strammet.
2. Før hver tur må du forsikre deg om at tilhengeren ikke forstyrrer sykkelens bremses, pedaler eller styring.
3. Ikke parkér tilhengeren i nærheten av grøfter eller farlige veier.
4. Trekkstangbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
5. Fest aldri tilhengeren til en racersykel eller terrengsykel, og fest aldri tilhengeren til en elsykel eller motorsykel med en hastighet på over 24 km/t (ujevne veier, svinger: 8 km/t).
6. Syklisten må være en voksen person i god fysisk form. I tillegg må syklisten være ekstra oppmerksom når han/hun sykler.
7. Ikke foreta noen endringer på tilhengeren.
8. Sørg for at alle låse-/parkeringsanordninger er aktivert og fungerer som de skal før bruk.
9. For å unngå skader må du være svært forsiktig når du bretter sammen og bretter ut dette produktet.
10. Vær oppmerksom på at tilhengeren kan ha en negativ innvirkning på sykkelens bremselengde når den er festet.
11. Enhver last festet til håndtaket og/eller på sidene av kjøretøyet vil påvirke kjøretøyets stabilitet og medføre alvorlig fare.
12. Tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, skal ikke brukes.
13. Kontroller dekktrykket under montering og før hver tur (maksimalt dekktrykk er 43 psi). Inspiser regelmessig og hold rent.
14. En sykkel med tilhenger krever en bred svingradius. Ikke sving skarpt.
15. Når du bruker barnevognfunksjonen, er den ikke egnet for løping eller skøyting.

VIKTIG

LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER TILHENDEREN

Manglende overholdelse av produsentens instruksjoner kan føre til alvorlig skade eller død for kjæledyr/syklist.

Modellnummer: Djurö

Produsert for: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo